MITSUBISHI

マルチ用排気グリル(消音形)

形 名


BFS-20GK

取付·取扱説明書

このマルチ用排気グリルは三菱ストレートシロッコファン(天吊カセットタイプ)に2箇所の排気をする場合に使用するものです。

- ■取付工事を始める前に必ず、この取付説明書をお読みください。
- ■取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。
- ■接続ダクトは∮200(8番管)の鋼板管・スパイラルダクト・塩化ビニール管(VU管)のいずれ力をご用意ください。

1) 外形寸法図

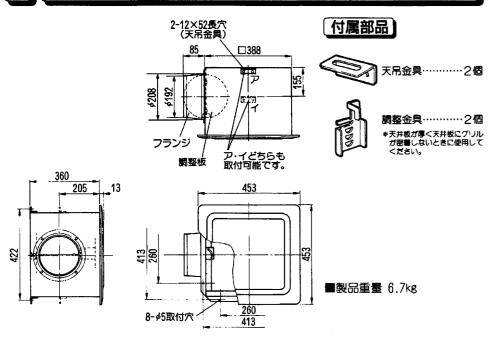


2) [12

必ずお守りください

取付上のご注意

- ●湿気の多いところには取付けないでください。
- ●グリルが水平になるように取付けてください。壁取付けはしないでください。
- ●風の吸込口および吹出口の近くに障害物がないようにしてください。
- ●高温(周囲温度40℃以上)になる場所には取付けないでください。
- ●油煙の多いところには取付けないでください。

3 取付例

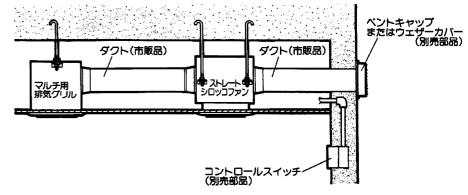

4 取付方法

1.本体を取付けます。


(1)右図を参照してアンカーボルトを埋込んでく ださい。

破線部分の位置にも取付けることができます。

155

単位(mm)

(2)付属の天吊金具(2個)を付属の取付ネジ(4本)で本体に固定します。



単位(mm)

4) 取句

(3)ダクト接続ロガストレートシロッコファンに向くように、アンカーボルトに天吊金具を取付け市販のナット・ワッシャーにて確実に固定します。

ご注意

●本体は水平になるよう吊してください。

2.ダクトを接続します。

- ●ダクト接続口にダクトをしつかり差込み市販 のリベットで固定し、風漏れのないよう外間 にコーキングを施すかまたは、テーピングし てください。
- ●ダクトは本体に力が加わらないよう天井より 吊してください。

3. 天井板を張ってください。

●本体フランジ部と天井板とは必ず2~3mmの すき間をあけてください。

4.風量調節をします。


調整板のテープを外し、ネジをゆるめてお好みの風量位置でネジを締付け固定します。


ご注意


●風量関節はストレートシロッコファンとの風 量バランスを見ながら角度を関節してください。


5.グリルを取付けます。


(1)グリルにチェーンが付いていますので開封し、 フックを本体内部チェーン引掛部の穴に右図 のように引掛けます。








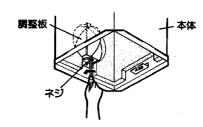

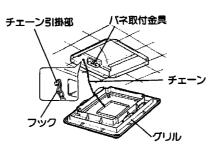


4) 取付方法 っっき

②グリルには、2つのパネが付いていますので 両手でパネをつかみ本体内部の長穴に差込み、 手を放し軽くグリルを押せば取付きます。



天井板の厚さに応じたバネ位置の調整

- (1) バネを固定している止め金の突起部をマイナスドライバーなどでたおして、止め金を引き抜きますとバネが外れます。
- (2) 調整金具を差込み、厚みに応じて35mmの調整幅で 元通り、決めた位置にバネと共に止め金を差込み 固定します。
- (3) バネガ抜けないように、調整金具のツメを90°曲げます。

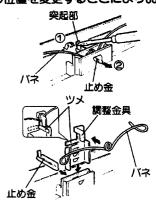

ご注意

- ●止め金の突起部はゆっくりていねいに折り曲げてください。急に強く行いますとちぎれることがあります。また、何度も繰返しますとちぎれることがあります。
- ●左右のバネは同じ調整寸法にしてください。

5 お客さまへ

グリルの清掃

グリルの汚れは、掃除機などでほこりを吸取る かまたは、ぬるま湯に浸した布をかたくしぼっ てふいてください。汚れのひどい場合は、薄め た中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤 が残らないように乾いた布でよくふき取ってく ださい。 ● お手入れには中性洗剤を使用してください。 シンナー・アルコール・ベンジンなど使用し ないでください。色があせたり、つやがなく なります。





▲三菱電機株式会社